



# 6C-MINI PRO



## 产品说明书

使用前请阅读说明书

# 遥控器功能解析

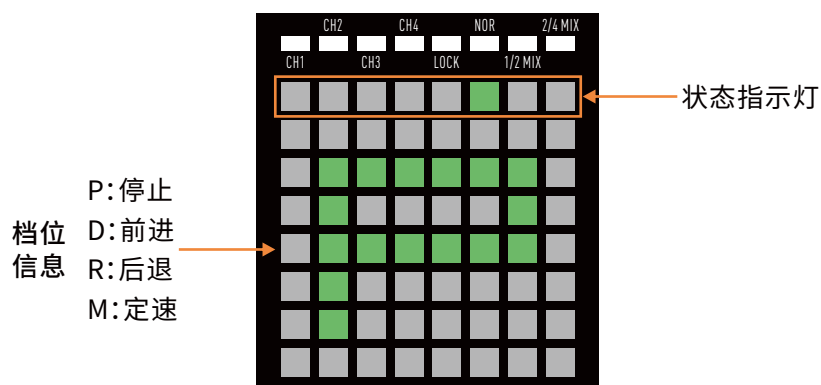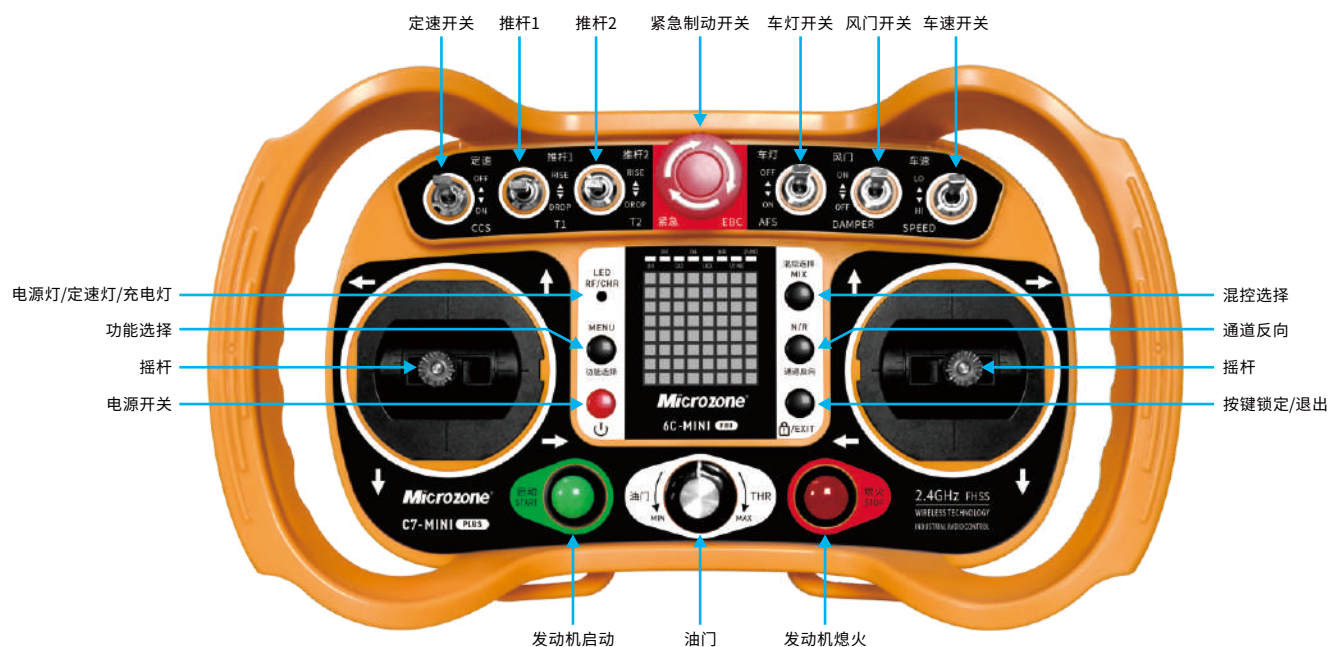


## 遥控器规格参数

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 型号      | 6C-MINI PRO                    |
| 颜色      | 橙黑色、蓝黑色、红黑色、黑色                 |
| 显示屏     | 高亮度数码屏                         |
| 适用机型    | 遥控割草机、遥控农用机械、搬运坦克车、<br>光伏清洗机器人 |
| 通道数量    | 10                             |
| 通道分辨率   | PCM1024                        |
| 频段      | 2401MHz - 2478MHz              |
| 发射功率    | ≤100mw                         |
| 控制距离    | >800m                          |
| 低电压报警   | 有                              |
| 充电接口    | Type-c                         |
| 尺寸(长宽高) | 246*125*125mm                  |
| 重量      | 705g                           |

## 详细说明

充电：

使用Type-c数据线+充电器连接遥控器进行充电,在充电状态下充电灯为红灯,如下图,充满电后充电灯熄灭。

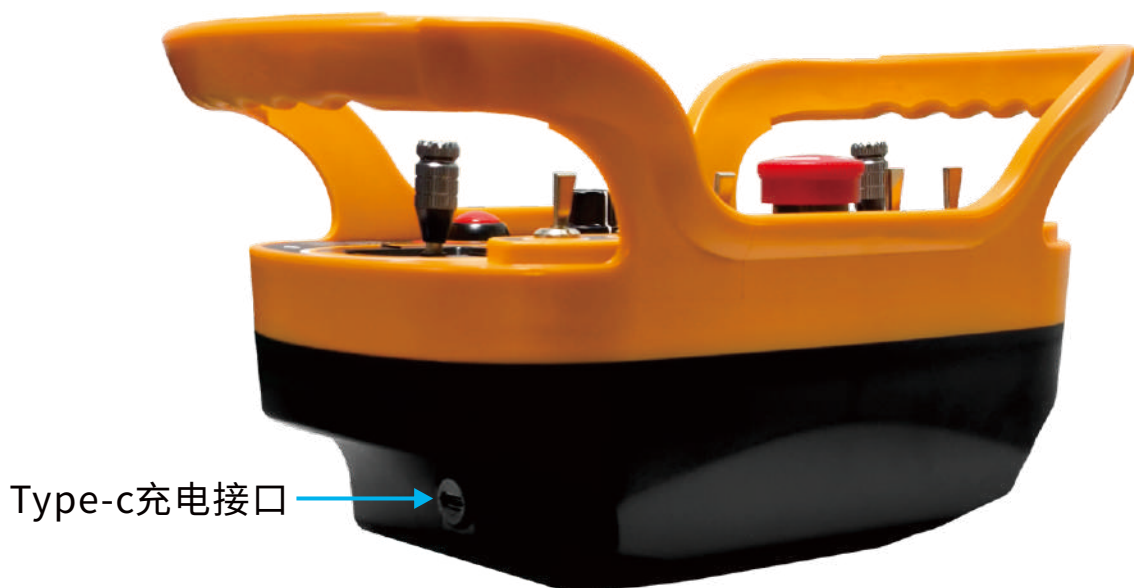

## 初次使用：

第一次拆包使用时,请将遥控器和接收机进行对频,对频成功以后,遥控器和接收机进行短距离的距离测试,手拿遥控器离接收机10到15米距离,再拨动遥控器的摇杆,观察设备是否受遥控器控制,如果受控制表示遥控器和接收机工作正常。

### 对频：

遥控器关机, 接收机通电以后, 电源/信号收发灯亮, 按下接收机上的对频按键, 电源/信号收发灯和系统运行灯交替闪烁, 表示接收机进入对频模式, 然后开启遥控器, 接收机电源/信号收发灯慢闪, 系统运行灯快闪, 表示对频成功。



### 安全关机建议：


为了保证设备和自身安全, 在设备电机停止运行后, 先关闭设备电源, 然后再关闭遥控器电源。

### 低电压报警：


遥控器电压低于6.5V时, 会滴滴响, 电源灯闪烁, 提示您电量不足, 请尽快充电。

### 摇杆校准/恢复出厂：


在遥控器关机的状态下，拨动左摇杆到右上角，拨动右摇杆到左上角，如下图，

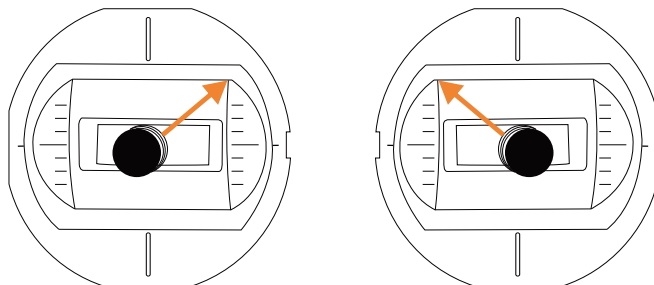

同时将遥控器开机，进入摇杆校准/恢复出厂状态，遥控器会滴滴响，并且电源灯闪烁，先左右上下最大限度拨动遥控器两个摇杆一圈，如下图，

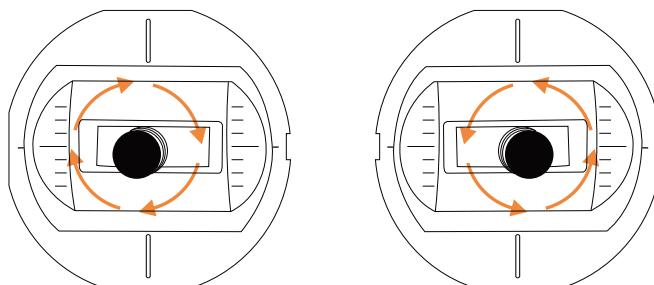


然后再拨动摇杆到中位，如下图，最后拨动车速开关，滴滴响停止，电源灯停止闪烁，摇杆校准/恢复出厂完成。

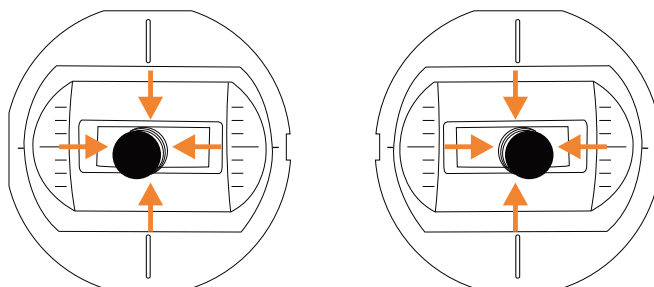

### 按键锁定:


长按<按键锁定>键1秒锁定按键, 锁定按键时, 按键锁定指示灯亮, 按<功能选择>键、<混控选择>键、<通道反向>键都无效, 再长按<按键锁定>键1秒可解除按键锁定。

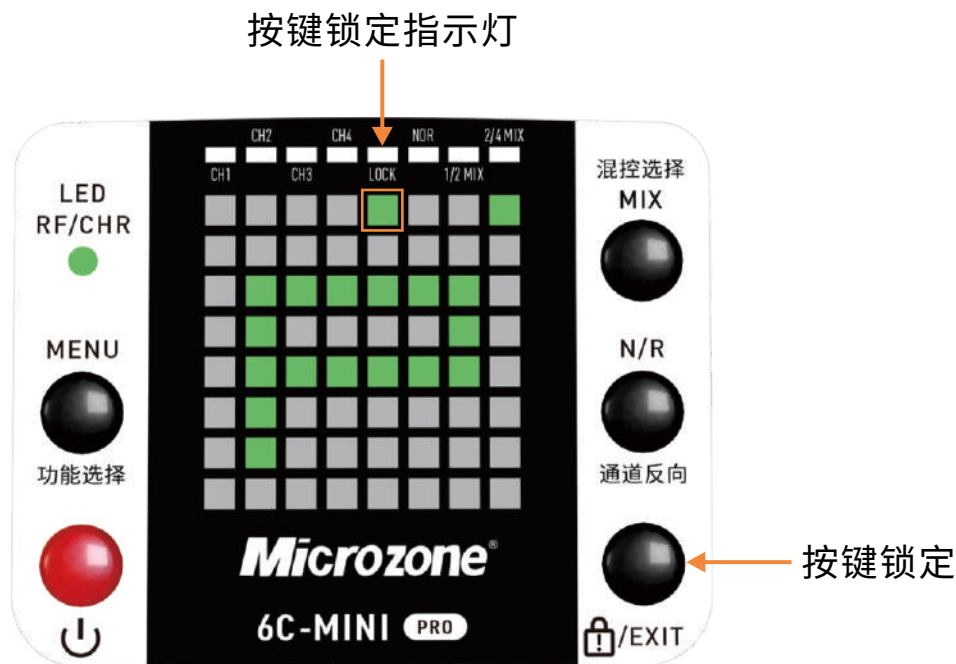

### 通道反向:


可反转1-4通道的操作方向;

按<功能选择>键选择对应的通道,再按<通道反向>键切换正向和反向。

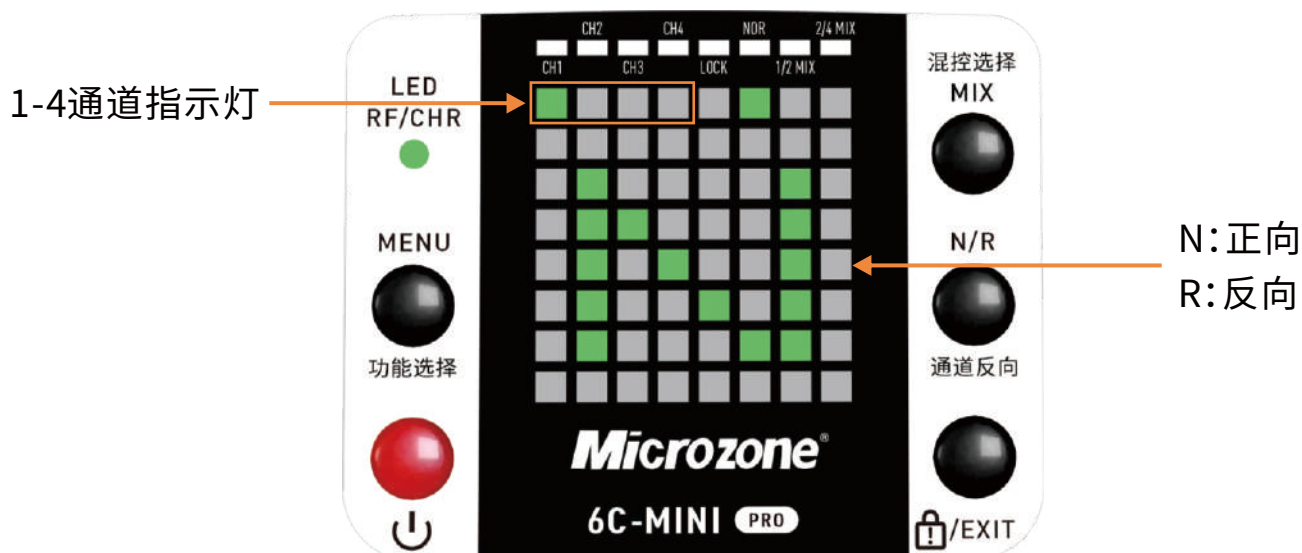

### 混控选择:

将接收机两个通道绑定在一起, 接受遥控器一个通道控制, 进行联动;  
长按<混控选择>键1秒切换无混控\1/2通道混控\2/4通道混控。

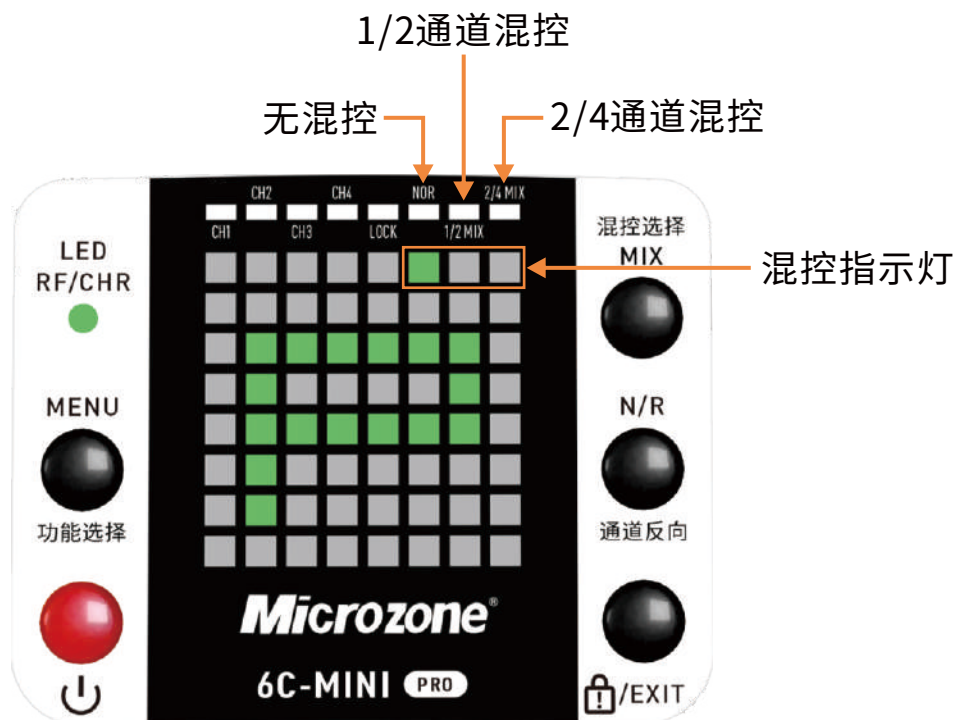


### 紧急制动:

按紧急制动开关, 紧急制动开启, 紧急制动开启时, 遥控器和设备会暂停工作, 屏幕上“!”会闪烁, 并且会滴滴响, 往右旋转紧急制动开关可解除紧急制动。



**定速开关：**

开启时，定速灯闪烁，屏幕上显示“M”档，每次拨动左摇杆前后方向，都会增加或减少速度。

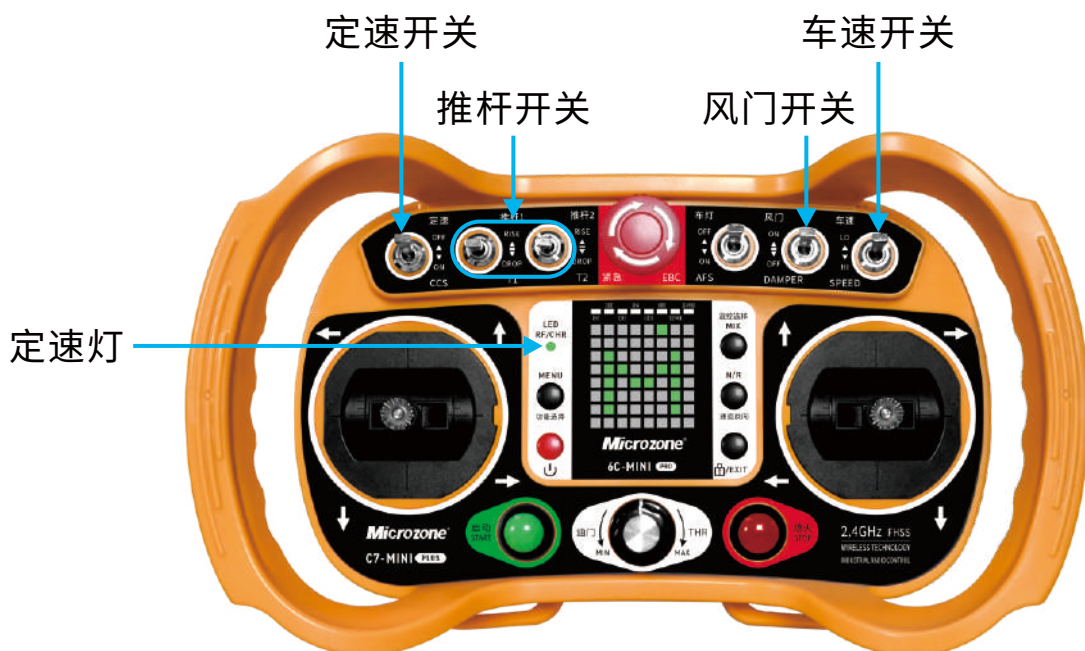

**推杆开关：**

控制推杆的伸缩。

**风门开关：**

切换高位、中位、低位。

**车速开关：**

切换高速档位和低速档位。

## 标配清单

包装盒\*1, 遥控器\*1, 接收机\*1。

## 注意事项

**在开始使用遥控器之前仔细阅读以下相关注意事项！**

1. 本产品不是玩具, 不适合 12 岁以下的儿童使用, 成人应将本产品放在儿童接触不到的地方, 并在儿童在场的情况下操作本产品时要小心。
2. 请不要在晚上、雷雨天气、雪天、低能见度等恶劣天气环境使用。
3. 请不要在雨雪或有水的地方使用; 如果雨水进入遥控器内部, 电路会出现短路, 而无法使用。
4. 信号干扰可能导致遥控器失控; 干扰影响比较大的地方如以下:
  - A. 移动电话信号发射塔附近
  - B. 高压电线和通信广播天线附近
  - C. 军事雷达发射塔附近
  - D. 无线通信复杂和人活动商业道路
  - E. 通航水域
5. 请不要在人感到疲倦、不舒服、喝酒、服食麻醉、兴奋药品之后, 使用本产品, 否则是严重伤害自己或他人的行为。
6. 2.4G 无线波段是完全不同于之前所使用的低频无线电波段; 请在使用时确保设备产品在您的视线范围内运行, 大的障碍物会阻断无线信号从而导致遥控器和设备失控。
7. 在使用前必须确保遥控器和设备安装正确, 同时所有舵机动作方向和操控方向一致, 否则可能会让设备发生严重损坏。
8. 当遥控距离持续较远的时候, 有可能发生失控的可能, 请适当缩短控制距离; 遥控器电池电压不够, 遥控器无信号发出, 会导致失控; 所以当遥控器低压报警时, 请尽快充电。
9. 在停止使用遥控器时, 请务必切断接收机电源, 然后关闭遥控器; 如果先关闭遥控器电源, 接收机仍在工作, 将有可能导致设备失控或引擎持续工作, 从而发生严重事故。
10. 遥控器使用不当可能会导致操作者或他人严重伤害, 甚至死亡; 为了确保您和他人、设备的安全, 请仔细阅读本指南并按照要求进行操作。
11. 我公司的 2.4G 无线发射系统需要的遥控器和接收机是成对使用的, 其他公司产品是无法连接我公司产品使用的。